



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Cinema GR310



Idriftsættelse (Selvforsynende armaturer)
Når installationen er afsluttet, skal enheden forsynes med netspænding i mindst 24 timer for at sikre, at batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Manuel test
Det anbefales at kontrollere indikator-LED'en hver måned for batteriopladning og at trykke på testknappen for at kontrollere nøddriften.

Batteritest foretages hver 6. måned ved at afbryde strømmen og tage tid på hvor længe armaturet lyser.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.


TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	12 LED
Tilsluttet belastning DL	3 VA
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	24 timer
Batterispænding	3,6 V
Kapacitet	0,6 Ah
Batteritype	NiCd
Nøddrift af brændetid	1,5 time
Temperatur	+5° til +30°C
Materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse	II
Tæthedegrad	IP40

TILSLUTNING

Placer batteriets stik til det tilsvarende stik på printkortet. Vælg den ønskede drift ved hjælp af jumperen. Se forklaring til højre.



Tilslutning - selvforsynende 230 V AC
Tilslut netkablerne til den respektive klemrække. N for neutral, L for strømførende ledning.

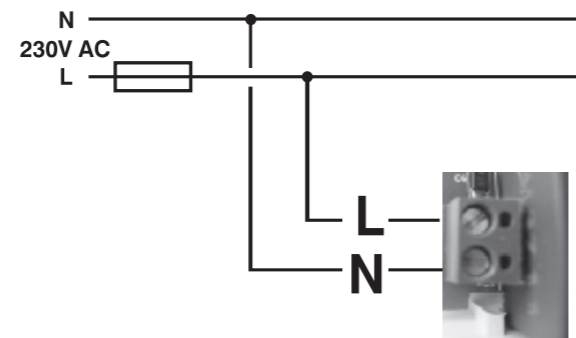

MONTERING



Åbning af armaturet

1. For at installere armaturet skal du skille det ad i 3 dele.
2. Placer en flad skruetrækker i området A for at frigøre diffusorens plastkrog.
3. Placer en flad skruetrækker i området B for at frigøre reflektorens plastkrog.

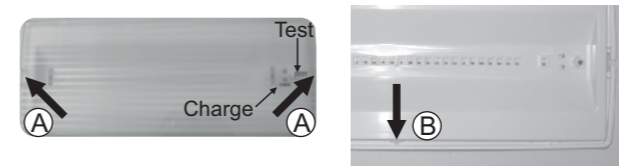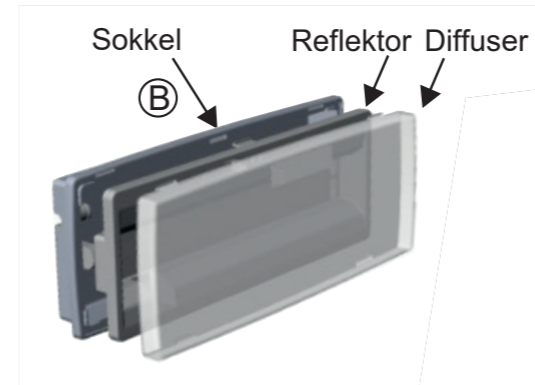


Væg-/ loftmontering

Brug de medfølgende monteringsdele til at montere soklen. Før netkablet gennem en kabelgennemføringskanal. Armaturet skal være tilsluttet til et permanent elektrisk installation for at sikre fastlåsning af kablet.

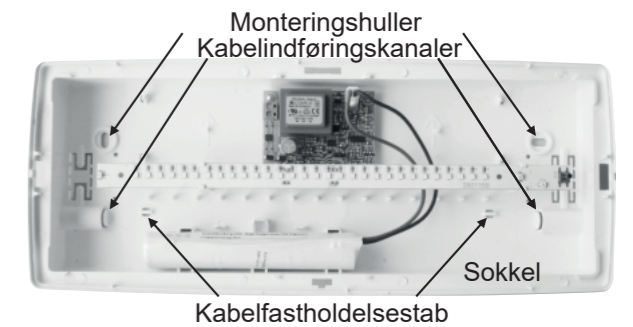

Lukning af armaturet

Sæt de afmonterede dele på plads igen i trin 2 og 3. (Husk at vende skærm og reflektor korrekt).

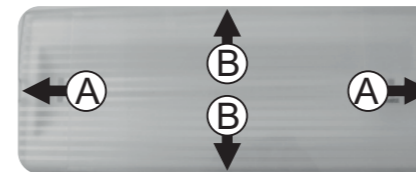


Måltekening





Driftstilstand

Armaturet kan indstilles til konstantdrift eller ikke konstantdrift ved at flytte jumperen på printkortet. For at få den dæmpede gule belysning i normaldriften skal jumperen stå på "ikke konstantdrift". Ønskes konstant skarpt lys skal jumperen stå til "Konstantdrift".

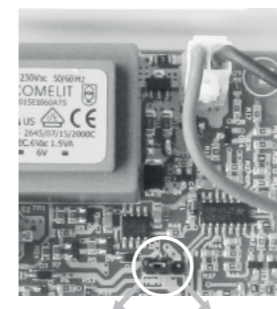

Ikke konstantdrift
Dæmpet normaldrift
Kraftigt lys i nøddrift

Konstantdrift
Kraftigt lys i både normal- og nøddrift

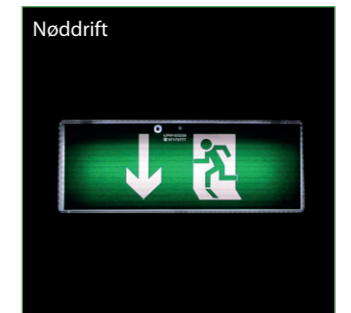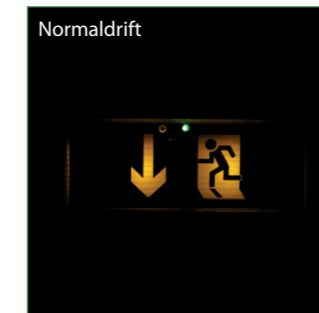

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.