



## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### Combo



#### Centrale armaturer

Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

#### Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)

Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- LED test: Hver dag.
- Kapacitetstest: Hver 26. uge.

#### Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

### VIGTIGT

Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

### TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende	Centralanlæg
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz	230 V AC/DC / 50Hz
Lyskilde	LED	LED
Tilsluttet belastning DL	8,0 VA	5,4 VA
Strømforbrug DC	-	2,3 W
Opladningstid (100 %)	20 timer	-
Batterispænding	3,2 V	-
Kapacitet	1 Ah	-
Batteritype	LiFePO	-
Nøddrift af brændetid	1-3 timer	Centralstyret
Temperatur	+5° til +40°C	-10° til +40°C
Materiale	Plast	Plast
Beskyttelsesklasse	II	II
Tæthedegrad	IP40	IP40

### AUTOTEST


#### Selvforsynende model

Status:	Grøn	Rød
● Konstant lys	●	○
⚡ Hurtig blink	⚡	○
⚡ Langsomt blink	○	○
○ Ingen lys	○	○
Ingen forsyning	○	○
Ladning ok	●	○
Lavt batteri	⚡	○
Fejl i lyskilde	1x ⚡	●
Mislykket batteritest	2x ⚡	●
Batteri afbrudt	3x ⚡	●
Begge test mislykket	4x ⚡	●
Test i gang	⚡	○

### TILSLUTNING

Tilslutning - centralanlæg 230 V AC/DC

Tilslutning - selvforsynende 230 V AC

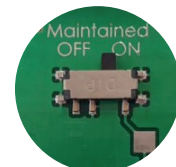


Driftstilstand indstilles på printpladen  
ON = Konstantdrift / Henvisningsarmatur  
OFF = Ikke konstantdrift / Panik armatur


### MONTERING

Armaturet åbnes med et let vrid med en flad skruetrækker. Tapperne skal løsnes i begge sider før armaturet åbnes.

Reflektoren sidder fast med tre stifter i stikket på bagpladen, så den kan godt binde lidt.

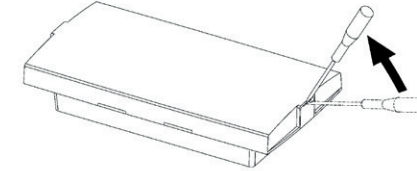

#### Planforsænket montering

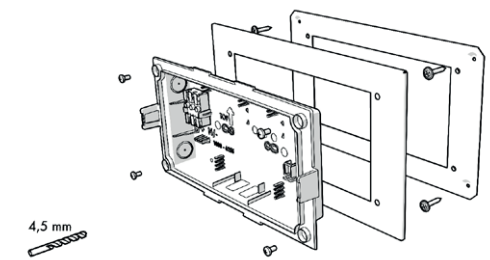

4,5 mm

#### Montering af piktoqram

Løft reflektoreren fri fra skærmen (6).






Læg Piktoqrammet og den hvide blanke plastplade ind i skærmen (7).

Tryk reflektoren tilbage på skærmen (8).


Monter forsyning inden armaturet lukkes.

Tryk armaturet fast til bagpladen. Vær opmærksom på at de tre stifter på printkortet passer til stikket på bagpladen (9).

Tryk begge klemmer indad, indtil de klikker på plads (10).

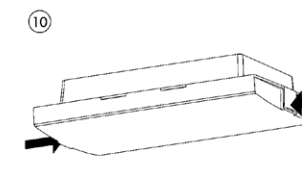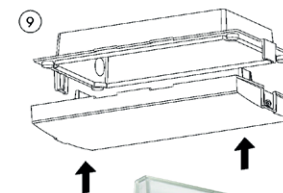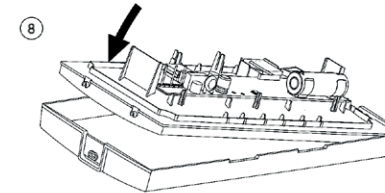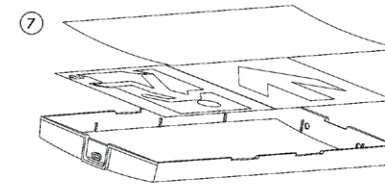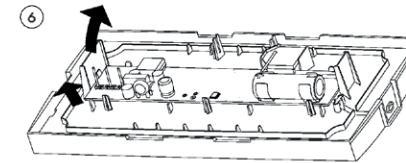


#### "Ud fra væg" montering

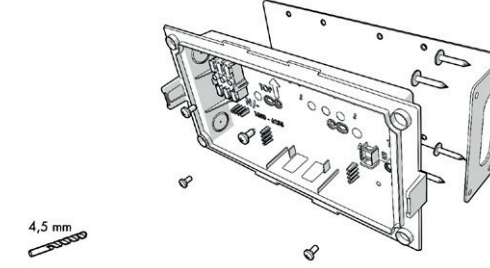


4,5 mm

#### "Ned fra loft" montering

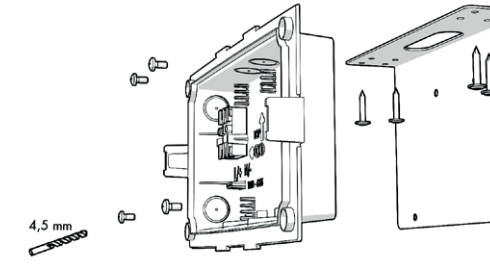





4,5 mm

#### Pendel montering

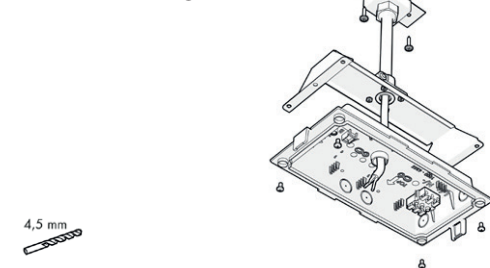

4,5 mm

### MÅL

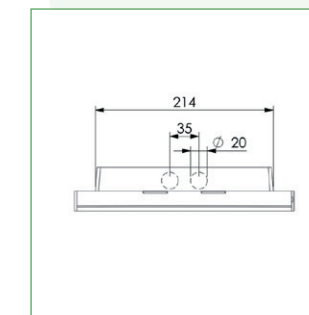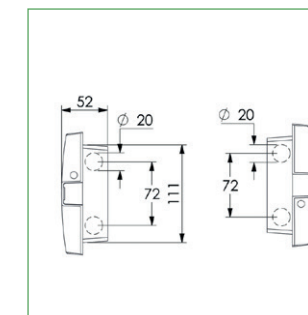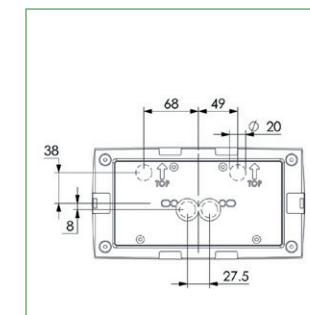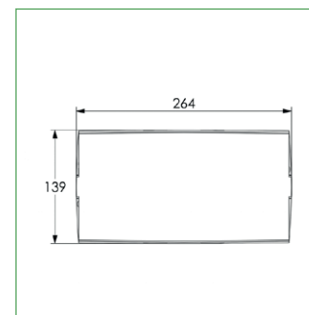

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.