



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## INSTALLATIONSVEJLEDNING

### Heimdal-LS



#### Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)

Når armaturet er tilsluttet, vil den automatisk starte en selvtest og diagnostik som følger:

- Hvert 4. sekund: Kontrollerer for batteriafbrydelse, fejl på opladerkortet, lampefejl og overførselsfejl.
- Hver måned: Funktionstest (3 min)
- Hvert år: Kapacitetstest (1/3 time)

Alle testfunktioner er forudindstillet på fabrikken og kræver ingen justering i marken.

#### Manuelle tests

Tryk på testknappen for at starte manuelle tests (flere tryk skal ske inden for 2 sekunder:

- 1 tryk - 30 sekunders kapacitetstest
- 2 tryk - 3 minutters varighed test
- 3 tryk - 30 minutters kapacitetstest
- 4 tryk - test af 1 times eller 3 timers kapacitet

#### Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet

#### AUTOTEST

##### Selvforsynende model

Status:	Diode
● Konstant lys ○ Ingen lys	
⚡ Blink med 4 sek. pause imellem	
Ingen netspænding Intern oplader virker ikke Testtilstand	○
Normal drift	●
Batteriet er ikke tilsluttet	⚡
Lav batterispænding	⚡⚡
Fejl på opladerkortet	⚡⚡⚡
Fejl ved AC/DC-overførsel	⚡⚡⚡⚡
Fejl i LED-lampe	⚡⚡⚡⚡⚡



genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift. Lyskilden kan ikke udskiftes.

#### TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	LED
Tilsluttet belastning DL	3 W
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	24 timer
Batterispænding	6,4 V
Kapacitet	1,5 Ah
Batteritype	LiFePO4
Nøddrift af brændetid	3 timer
Temperatur	+5 til +40°C
Materiale	ABS
Beskyttelsesklasse	II
Tæthedegrad	IP20



#### MONTERING

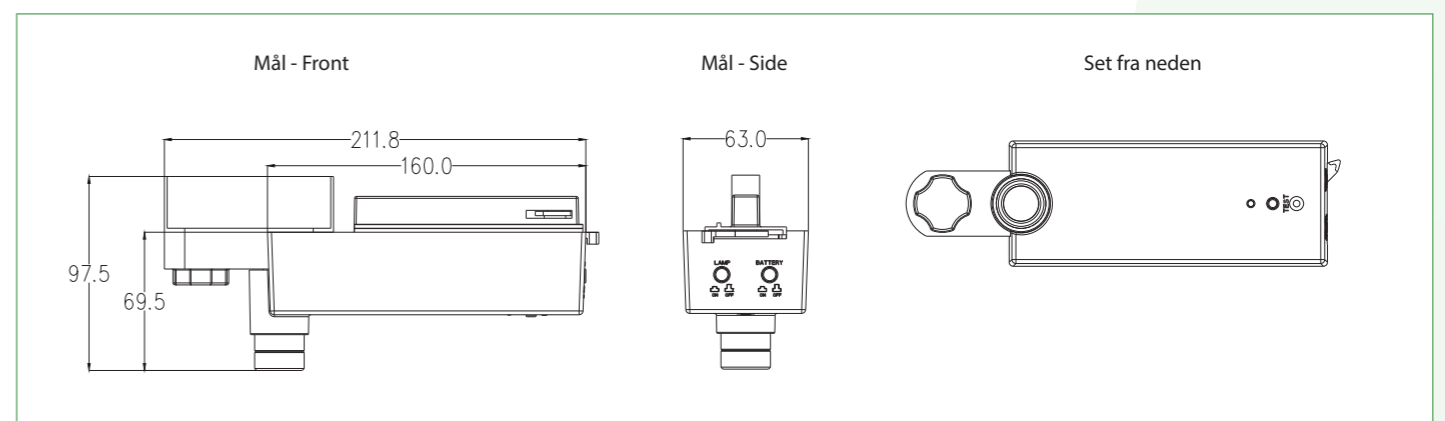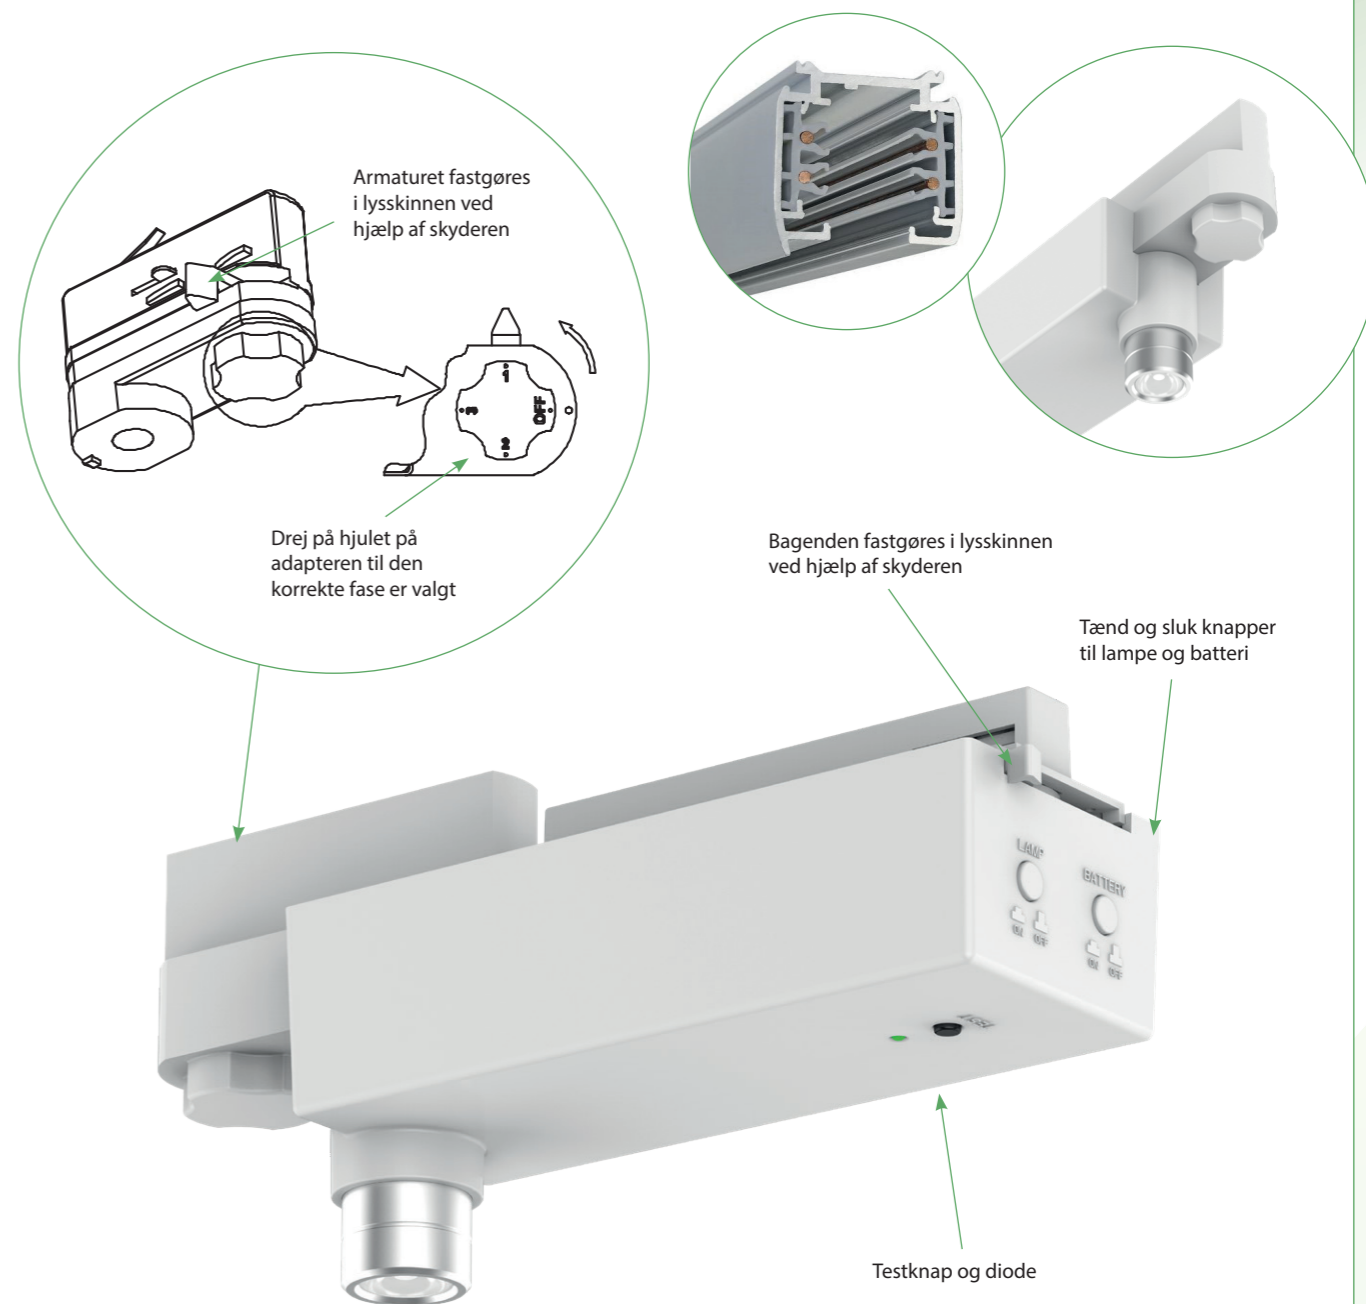

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.