



UNIPOINT


VI SKABER TRYGHED

Installationsvejledning Central nødstrømsanlæg

HiPower

Montage

- Låg afmontering: Løs de to skruer i fronten og trække låget opad.
- Ophængshuller opmærkes og bores evt.
- De nødvendige blanketter udbanks og forskruninger monteres.
- De to øverste skruer skrues i væggen og skabet ophænges. Skabet sikres med den nederste skru.

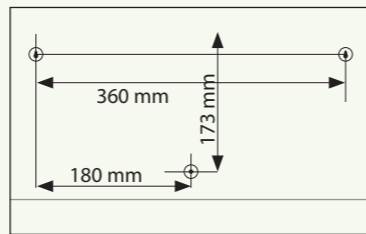

Bemærk

Udluftningshullerne i begge sider må ikke tildækkes.

Diode-forklaring

Udledning diode


- Netdrift OK

Indvendige dioder

- Nøddrift - Ved netsvigt lyser rød LED indtil underspændingsniveauet er nået og belastningen frakobles
- Konstantdrift - Såfremt extern trafo er tilsluttet lyser grøn LED (konstanttrafo)
- Underspænding OK





Nettilslutning

Tilslut belastningen til klemmerne som vist på nedenstående tilslutningsvejledning. Armaturer forsynes med 24VAC i normal drift. Strømkredse er parvis koblete. Netspændingen tilsluttes og -(minus)ledning(er) fra batterierne monteres på printterminalerne mærket med et minus. (Vær opmærksom på at der er dobbelterminaler.)

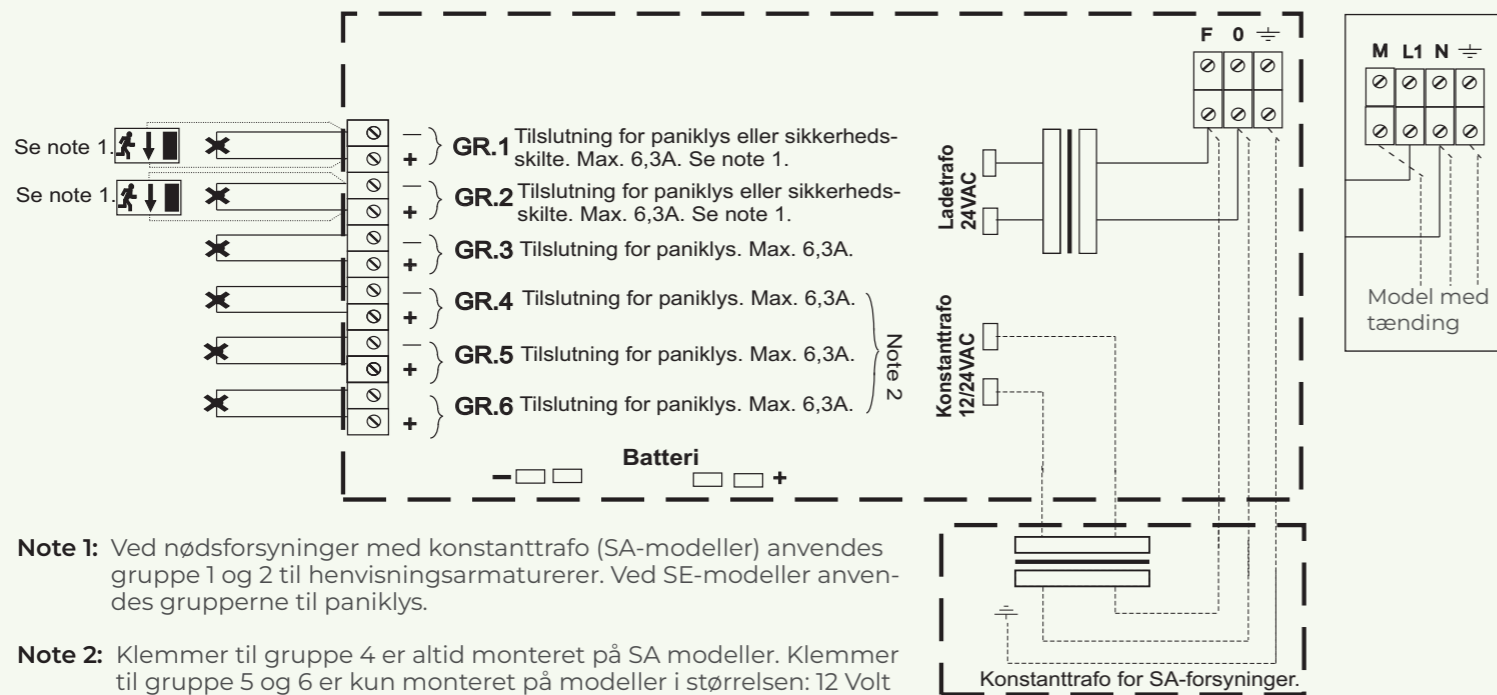

Note 1: Ved nødsforsyninger med konstanttrafo (SA-modeller) anvendes gruppe 1 og 2 til henvisningsarmaturer. Ved SE-modeller anvendes grupperne til paniklys.

Note 2: Klemmer til gruppe 4 er altid monteret på SA modeller. Klemmer til gruppe 5 og 6 er kun monteret på modeller i størrelsen: 12 Volt 225W-450W og 24VOLT 480W-870W

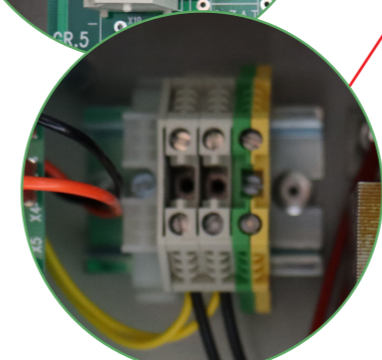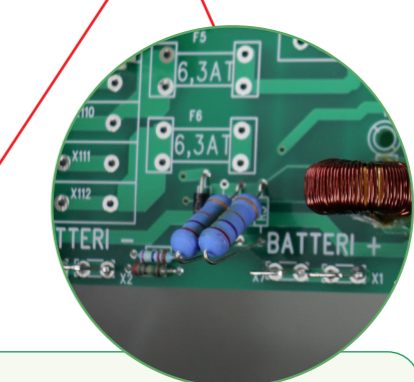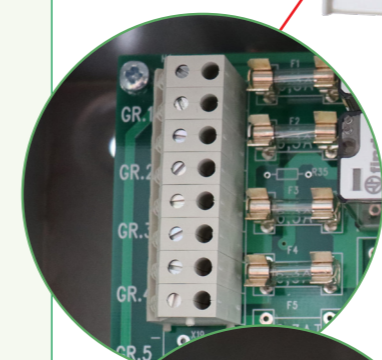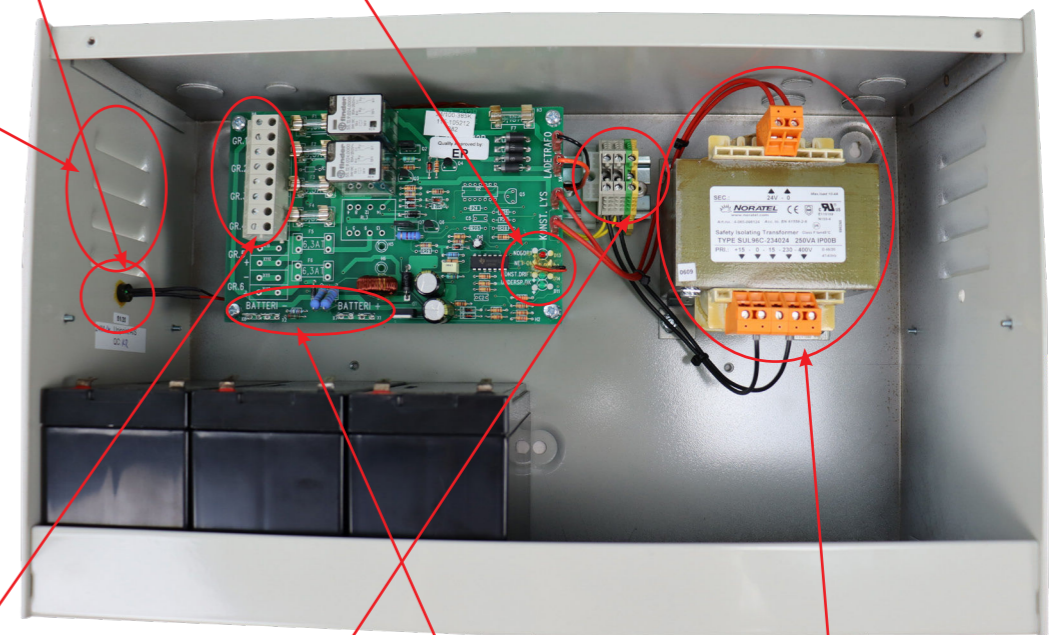

Konstanttrafo (SA)

Trafo til konstantdrift for henvisningsarmaturer. (Model for konstantdrift).

Tilslutning af batterier

Batterier tilsluttes sikrings-elementer mærket + og -. Medleveret kabelsæt anvendes til at forbinde batterierne.

Nøddrift

12/24 V DC i nøddrift.

Yderligere informationer kan læses i medleverede manual.