



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## INSTALLATIONSVEJLEDNING KLR-20



### Selvforsynende armaturer

Når installationen er afsluttet, skal du sætte armaturet til strøm i mindst 24 timer før batteriet opnår den nominelle autonomi.

### Manuel test

Hver måned kontrolleres dioden for batterioplading, og der udføres manuel test.

Tryk på TEST-knappen. Efter 3 sekunder lyser armaturet tilbage til normal drift.

Hver 6. måned anbefales det at kontrollere varigheden for nøddriftstiden ved at afbryde netspændingen i minimum 1 time. Hvis armaturet ikke lyser i minimum 1 time skal batteriet skiftes.

### Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde drifttid i nøddrift.

LED-lyskilden kan ikke udskiftes.


### MANUEL TEST

#### Selvforsynende model

Status:		Diode
● Konstant lys	☀ Blink	
○ Ingen lys		
Batteriet er ladet op		●
Batteriet lades op		☀
Afbrudt (Ingen batteri/strøm)		○


### TILSLUTNING

#### Tilslutning - selvforsynende 230 V AC

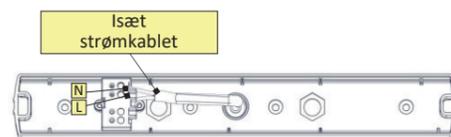

Armaturet står som standard til konstantdrift, hvilket er driften til henvisningsarmaturer.

Det kan dog ændres til konstantdrift ved at flytte jumperen.

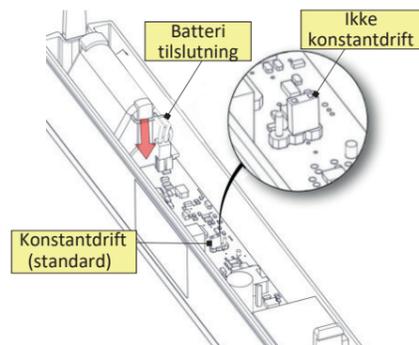


### TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	LED
Tilsluttet belastning DL	3,4 VA
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	24 timer
Batterispænding	3,6 V
Kapacitet	1,0 Ah
Batteritype	NiCd
Nøddrift af brændetid	3 timer
Temperatur	+5° - +30°C
Materiale	Polycarbonat / Akryl
Beskyttelsesklasse	II
Tæthedegrad	IP54

### MONTERING

#### Åbning af armaturet

Armaturet åbnes ved hjælp af en flad skruetrækker.

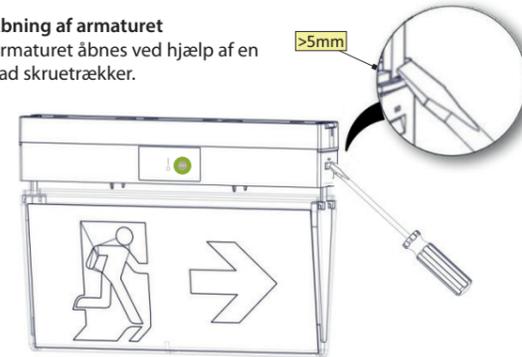


#### Montering med pendel

Strømkablet isættes i pendelen, som skrues op i loftet.

Strømkablet føres videre gennem soklen, som skrues op i loftet.


Armaturet tilsluttes. (Se tilslutningsvejledning nederst til venstre).

Armaturet klikkes på soklen igen.

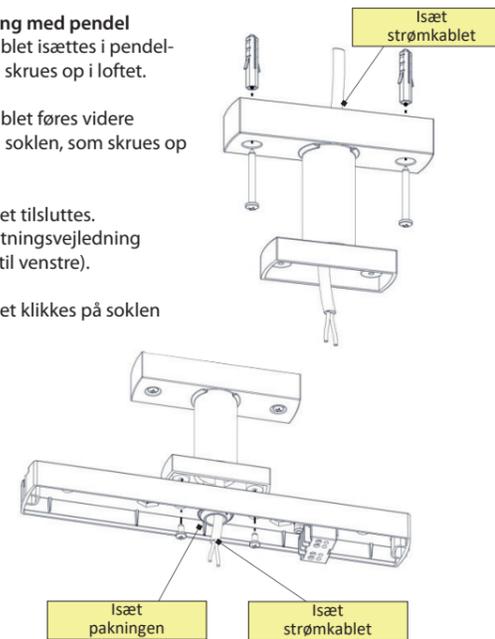

#### Montering af piktogram

Piktogrammet monteres nemt isættes ved at lade den glide ned i hver side af den dobbeltsidet skærm.

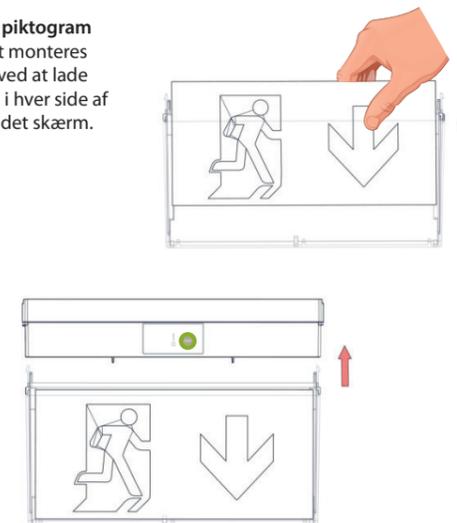


#### Loftmontering

Pakningen sættes i kabelindføringshullet, og strømkablet føres igennem.

Armaturet tilsluttes.

(Se tilslutningsvejledning nederst til venstre).

Armaturet klikkes på soklen igen.

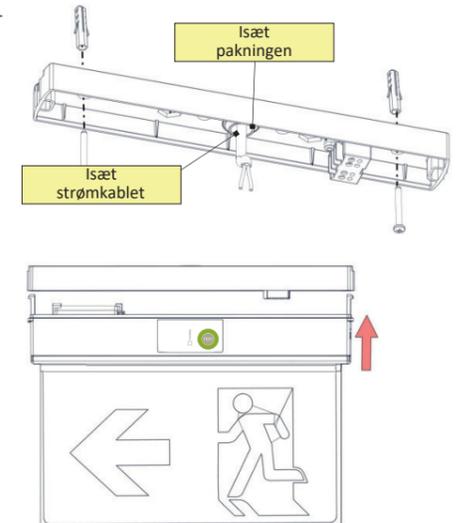


#### Vægmontering


Det medfølgende vægbeslag skrues fast i væggen, og armaturets sokkel skrues op i beslaget.

Armaturet tilsluttes. (Se tilslutningsvejledning nederst til venstre).

Armaturet klikkes på soklen igen.

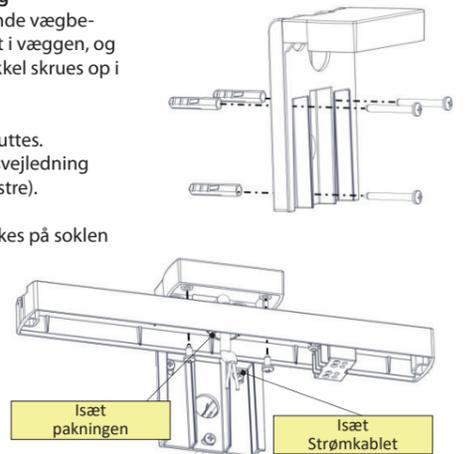

#### Måltegning

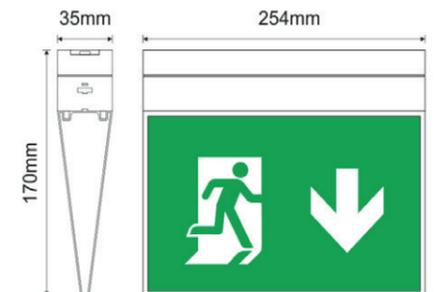

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.