



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED


INSTALLATIONSVEJLEDNING

Central nødstrømsanlæg

Sicuro S230Z-H-SK/WK

Nettilslutning

230VAC 50Hz forsyning til nødstrømsanlæg tilsluttes i klemme L1 og nul tilsluttes i klemme N. Jordforbindelse tilsluttes klemme PE.

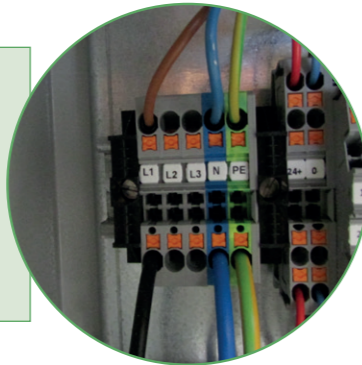


Tilslutning af armaturer

Armaturer tilsluttes klemmer på printkort mærket L1, N1 og PE1. Opmærkningen ses bag trepolet stik.

(Antal af printkort afhænger af typen på nødstrømsanlæg).


Strømkredse er enkeltvis kobled. Strømkredsene konfigureres i displayet.

Se mere i manual side 35.

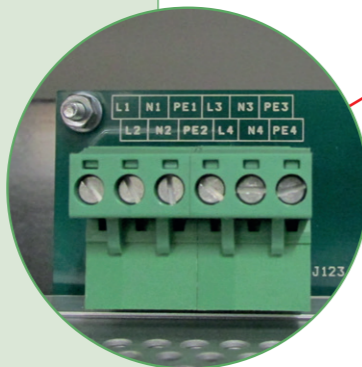

Tilslutning af batterier


Batterier tilsluttes sikrings-elementer mærket F21 og F22. Medleveret kabelsæt anvendes til at forbinde de 18 stk. batterier jf. tilslutningsvejledning for batterier, incl. midtpunktsudtag.

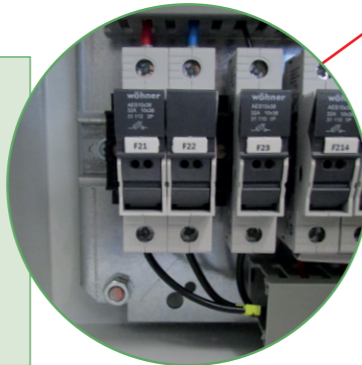

Yderligere informationer kan læses i medleverede manual (Installations instruction).

LSSA moduler

Der kan indbygges LSSA tændmoduler, der bruges til tænding, hvis der bruges kombi-armaturer, eller der ønskes zone-opdelt indkobling af panikbelysningen.


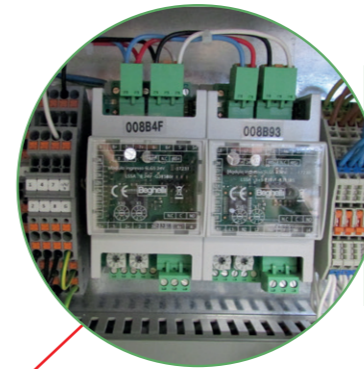


Spændingsovervågning og alarmudgange

Spændingsovervågnings-moduler tilsluttes klemme - KSK og + KSK. Medfølgende modstand monteres i serie med spændingsovervågningskreds. Ved brud i kredsen indkobler panikbelysningen.



Denne forbindelse bør udføres i brand-sikker installation. Fabrikmonteret forbindelse må først fjernes ved bygningens idriftsættelse.

Alarmudgange:
Se diagram i manualen.
Der er mulighed for en fællesalarm og alarm for batteridrift.

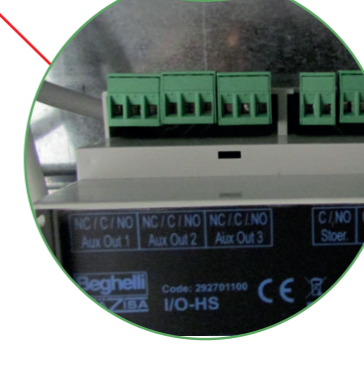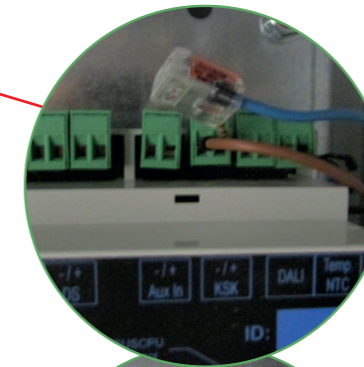

Netværk

RJ-45 indgangen bagpå frontpanelet bruges ved lokal opkobling til LAN netværk, hvis Logica Visual Software er tilkøbt.

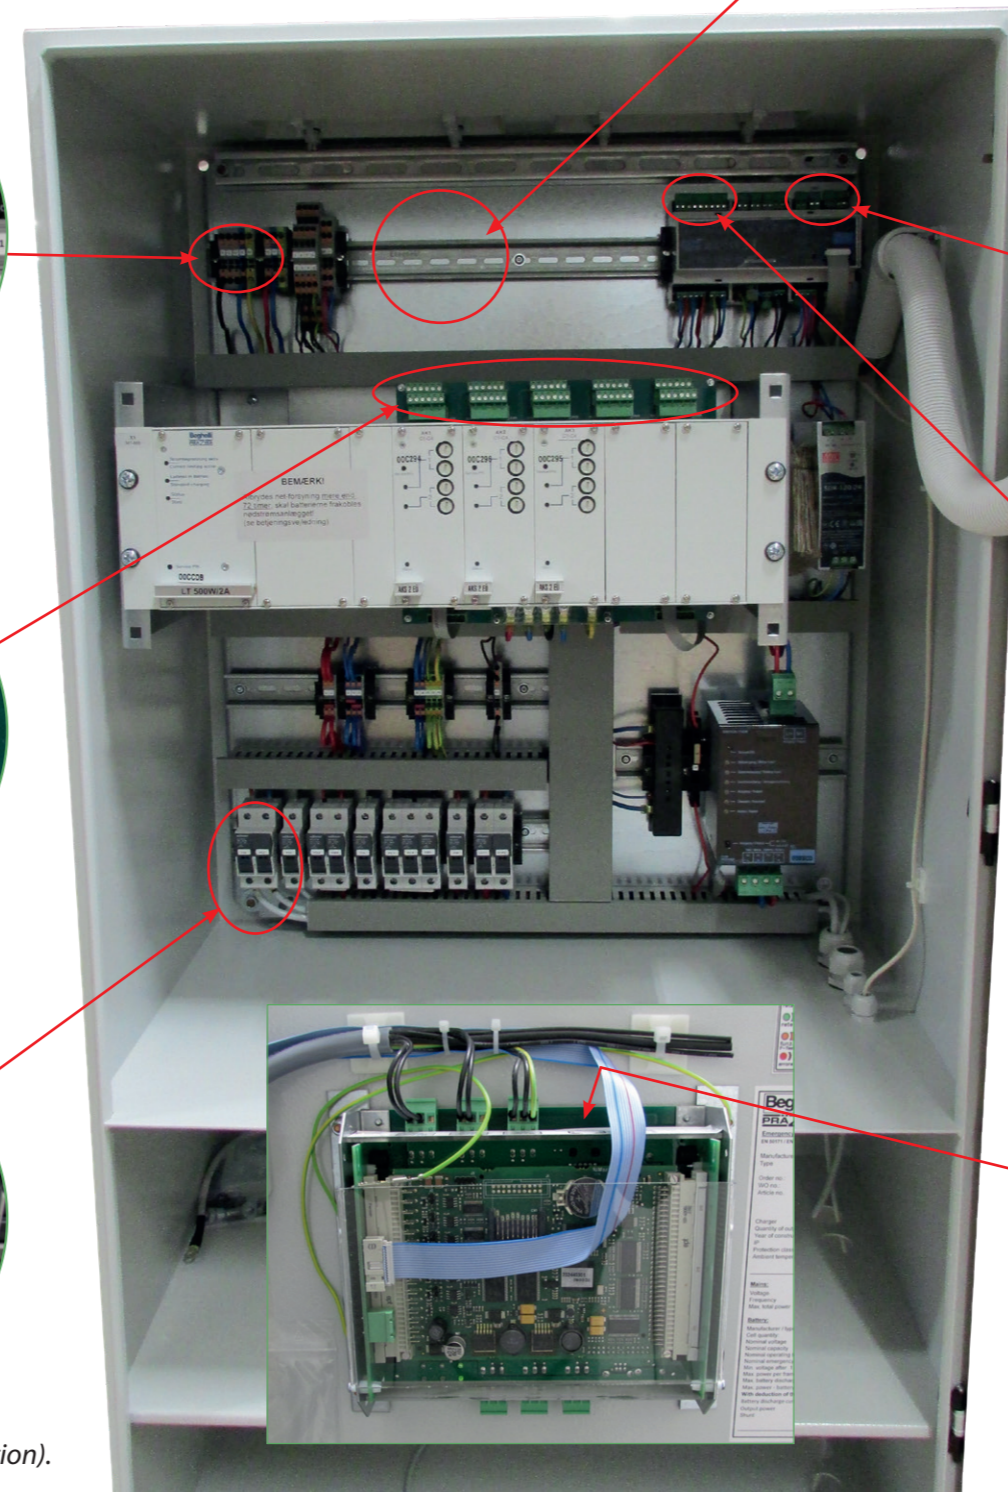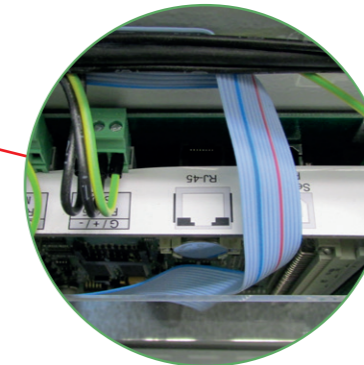

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.