



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## INSTALLATIONSVEJLEDNING Central nødstrømsanlæg


### Sicuro S24G

#### Tilslutning af armaturer

Armaturer tilsluttes klemmer på strømkredsmodul.



Strømkredse er enkeltvis kobled. Strømkredsene konfigureres i displayet.

Se mere i manual side 37.

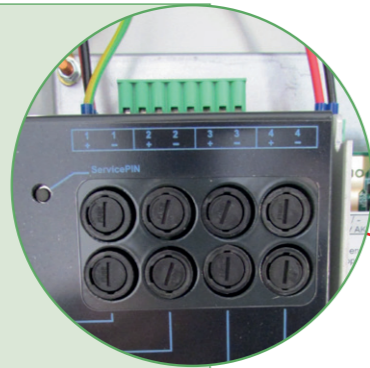


#### Tilslutning af batterier

Batterier tilsluttes sikrings-elementer mærket F3. Medleveret kabelsæt anvendes til at forbinde de 2 stk. batterier jf. tilslutningsvejledning for batterier.

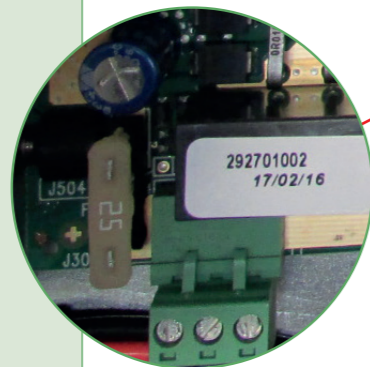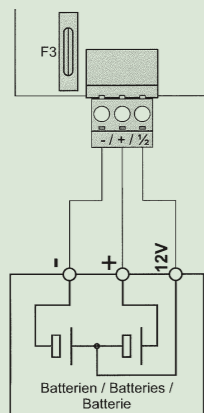

#### Nettilslutning

230VAC 50Hz forsyning til nødstrømsanlæg tilsluttes i klemme L1 og nul tilsluttes i klemme N. Jordforbindelse tilsluttes klemme PE.


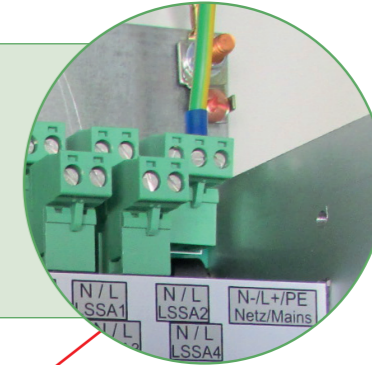


#### Spændingsovervågning og alarmudgange

Spændingsovervågnings-moduler tilsluttes klemme - KSK og + KSK. Medfølgende modstand monteres i serie med spændingsovervågningskreds. Ved brud i kredsen indkobler panikbelysningen.




Denne forbindelse bør udføres i brand-sikker installation. Fabriksmonteret forbindelse må først fjernes ved bygningens idriftsættelse.

Alarmudgange:  
Se diagram i manualen.  
Der er mulighed for en fællesalarm og alarm for batteridrift.

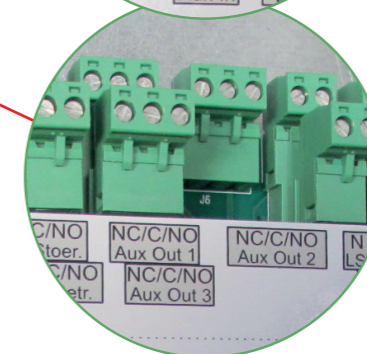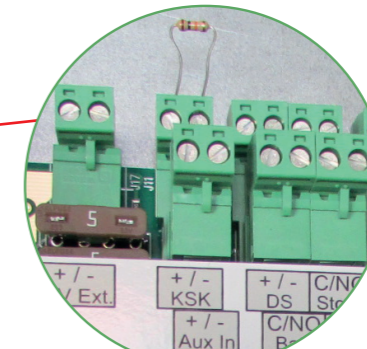

#### Netværk

RJ-45 indgangen bagpå frontpanelet bruges ved lokal opkobling til LAN netværk, hvis Logica Visual Software er tilkøbt.

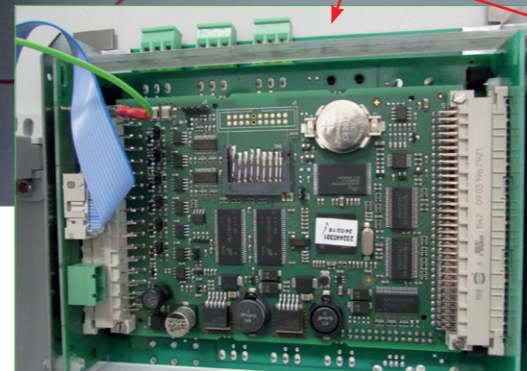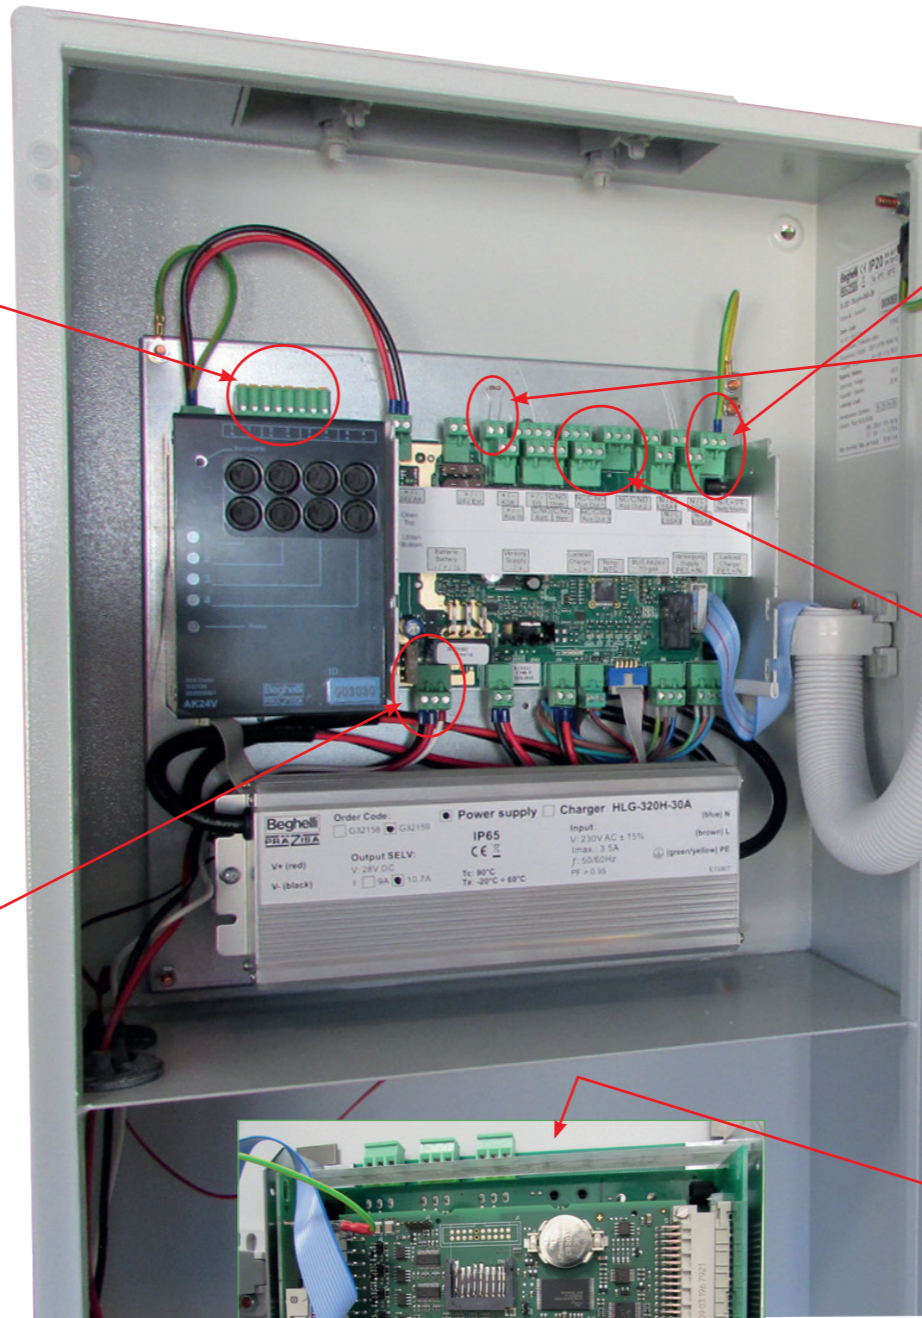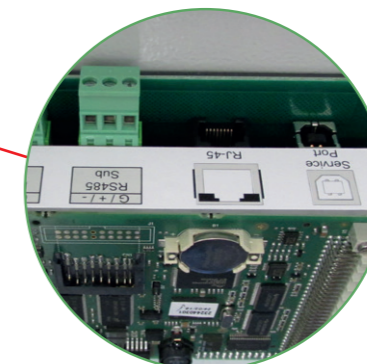

Yderligere informationer kan læses i medleverede manual (Installations instruction).

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.