



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vinata Sloop



Centrale armaturer

Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Idriftsættelse (Selvforsynende armaturer)

Når armaturet tilsluttes forsyningspændingen startes opladningsprocessen og angives med funktions LED. Efter ca. 20 timer er opladningen afsluttet, og armaturet er klar til brug. Der kan være behov for op til 5 opladninger, inden batteriet når sin fulde kapacitet. Under idriftsættelsen skal der udføres mindst én afladningscyklus (afbrydes i 3 timer) for at kontrollere, om den angivne driftstid er nået.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)

Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- ♦ LED test: Hver 8. Dag
- ♦ Kapacitetstest: 1 gang årligt

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

AUTOTEST

Selvforsynende model

Status:	Grøn	Rød
● Konstant lys	●	○
⚡ Hurtig blink	○	○
★ Langsomt blink	○	○
○ Ingen lys	○	○
Ingen fejl	●	○
Nøddrift / Netværk slukket	○	○
Batterigenerering	●	○
Defekt lyskilde	○	★
Fejl i batterikapacitet	○	★

VIGTIGT


Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende	Centralanlæg
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz	230 V AC/DC / 50Hz
Lyskilde	60 LED	60 LED
Tilsluttet belastning DL	12,2 VA	10,7 VA
Strømforbrug DC	-	10,2 W
Opladningstid (80 %)	24 timer	-
Batterispænding	3,2V	-
Kapacitet	4,8Ah	-
Batteritype	LiFePO4	-
Nøddrift af brændetid	3 timer	-
Temperatur	+5° til +40 °C	-15° til +40°C
Materiale	Polycarbonat	
Beskyttelsesklasse	I	
Tæthedegrad	IP65	

TILSLUTNING

Armaturtilslutning - centralanlæg 230 V AC /

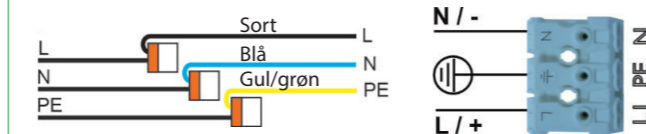

Separat tilslutningsboks - selvforsynende 230 V AC



MONTERING

Åben armaturet ved at løsne monterings-skruerne.


Løft dækslet og den opale hætte af.

Armaturet monteres på væggen - se boreplanen.


Armaturet tilsluttes - se tilslutningsvejledning.

Armaturet lukkes.
Husk at kontrollere placeringen af tætningsbåndet, inden dækslet monteres.

Monteringsskruer

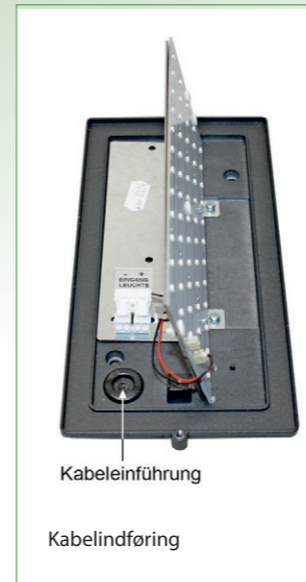


Boreplan

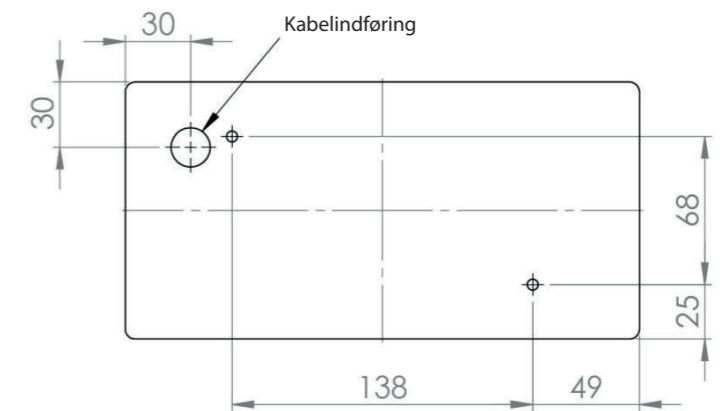


Mål - Set fra neden



Mål - Set fra front

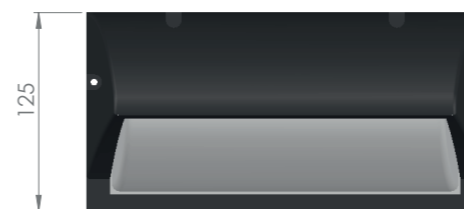

Selvforsynende armatur leveres med separat tilslutningsboks

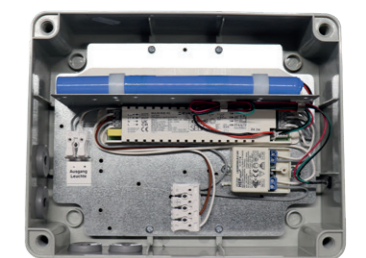

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.