



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Zsu og Lsu



Centrale armaturer

Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)
Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- LED test: Hver dag.
- Kapacitetstest: Hver 26. uge.

Manuel test

Tryk på "Test"-knappen (2 sek.) for at starte LED-testen. Tryk på "Test"-knappen (5 sek.) for at starte kapacitetstest. Tryk (1 sek.) for at stoppe testen igen. Holdes "Test"-knappen nede i mere en 8 sekunder nulstilles armaturet til fabriksindstillinger.

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

VIGTIGT


Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende		Centralanlæg
	NIHM	Escap	
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz		230 V AC/DC / 50Hz
Lyskilde	LED		LED
Tilsluttet belastning DL	3 VA	3 VA	11 VA
Strømforbrug DC	-		4 W
Opladningstid (100 %)	24 timer	4 timer	-
Batterispænding	4,8 V	2,5 V	-
Kapacitet	1,2 Ah	4 x 400F	-
Batteritype	NiHM	Escap	-
Nøddrift af brændetid	1-3 timer	1 time	Centralstyret
Temperatur	+5- +30°C	-25- +30°C	-10° - +40°C
Materiale	Plast		
Beskyttelsesklasse	I		I
Tæthedegrad	IP20		IP20


TILSLUTNING

Tilslutning centralanlæg
230 V AC/DC

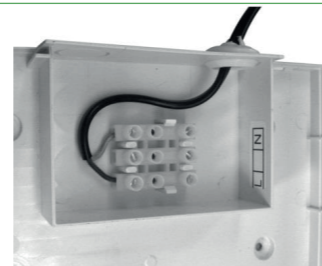

Tilslutning selvforsynende
230 V AC

Afisolér 12 mm af forsyningskablets (1,5 mm² - 2,5 mm²) trådbeklædning. Tilslut forsyningskablet (-kablerne).

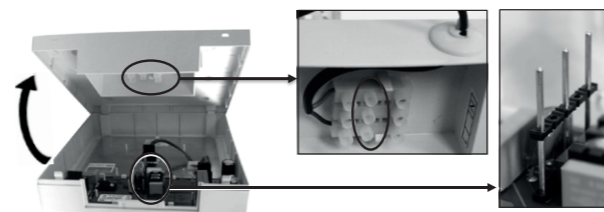


Luk armaturets låg ved først at sætte den ene ende ind og derefter trykke armaturet forsigtigt på plads, indtil du hører et klik. Vær omhyggelig med, at stikket passer på sin plads.

MONTERING


Åbning af armaturet

Fjern armaturets bagplade ved at stikke en lille skruetrækker ind i klemmehullerne og tryk klemmerne forsigtigt op.

BEMÆRK! Forsøg ikke at åbne armaturet på hængselsiden!

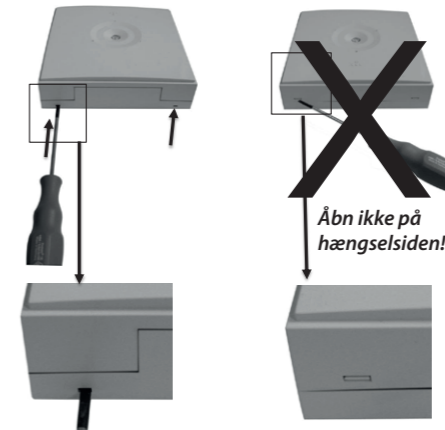


Montering med pendel

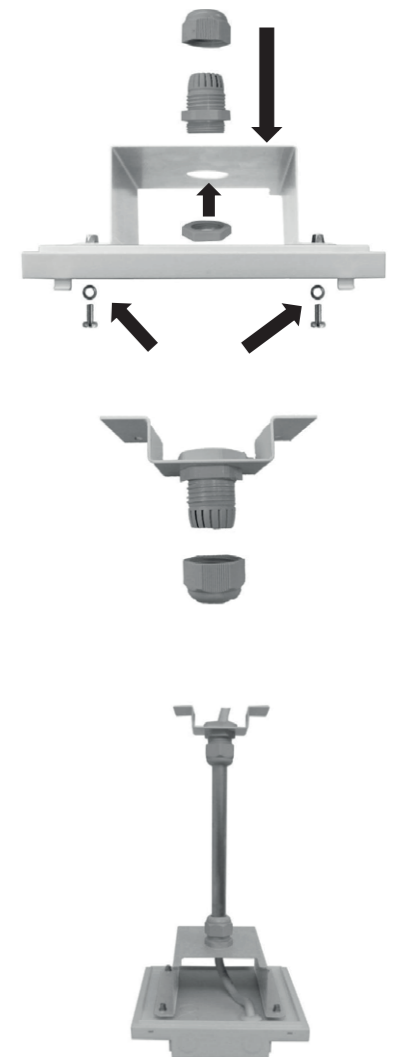


Montering på væg

Der prikkes et eller flere huller i armaturets ramme til forsyningskablet (A), og gummitætningerne fastgøres.

Træk forsyningskablerne gennem kabelhullerne (A). Armaturet monteres på væggen ved at skrue bagpladen på plads med 2-3 skruer (B). Se minimumsafstand fra væg.

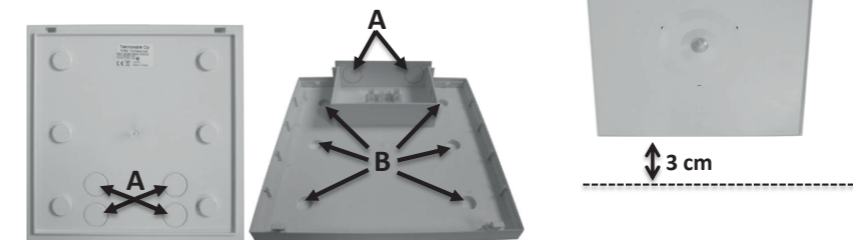


Mål på armaturet


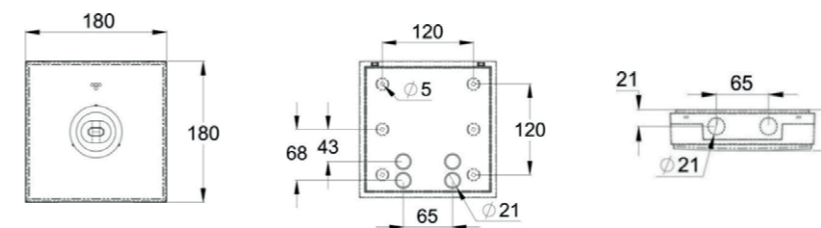


Indstilling af dip switch - Ved indbygget adressemodul

Tjek at dip 6 er sat til ON.
(OFF = konstantdrift / ON = Ikke konstantdrift).



Resten af dips bruges til adressering (Se mere op adressemodulets installationsvejledning).

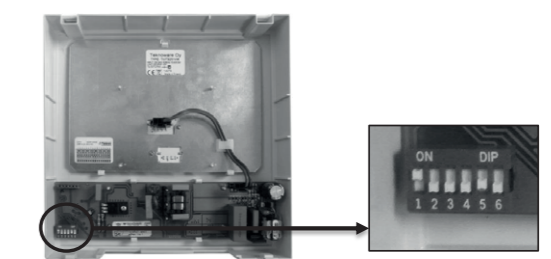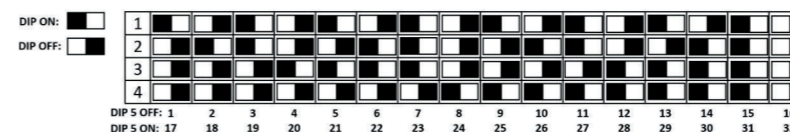

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.