UNIPOINT
VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Slimspot Ssi

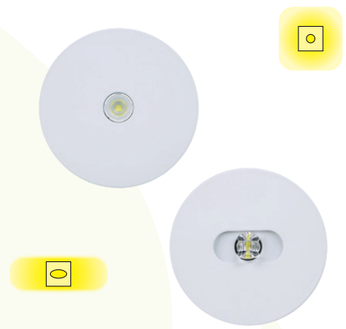

VIGTIGT

Ved centralanlæg med adressering, se installationsvejledning for det anvendte adressemodul.

Centrale armaturer
Armaturet tilsluttes det respektive forsyningskabel fra centralanlægget iht. tilslutningsdiagram.

Automatiske tests (Selvforsynende armaturer)
Det selvforsynende armatur udfører automatisk følgende tests:

- LED test: Hver dag.
- Kapacitetstest: Hver 26. uge.

Manuel test
Tryk på "Test"-knappen (2 sek.) for at starte LED-testen. Tryk på "Test"-knappen (5 sek.) for at starte kapasitetstest. Tryk (1sek.) for at stoppe testen igen. Holdes "Test"-knappen nede i mere en 8 sekunder nulstilles armaturet til fabriksindstillinger.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

AUTOTEST

Selvforsynende model

Status: ● Konstant lys ✹ Hurtig blink ✸ Langsomt blink ○ ingen lys	Grøn	Rød
Ingen forsyning	○	○
Ladning ok	●	○
Lavt batteri	✹	○
Fejl i lyskilde	✸	●
Mislykket batteritest	●	✸
Batteri afbrudt	●	✹
Begge test mislykket	✸	✸
Test i gang	✸	○

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende		Centralanlæg
	NiHM	Escap	
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz		230 V AC/DC / 50Hz
Lyskilde	LED		LED
Tilsluttet belastning DL	3 VA	3 VA	10 VA
Strømforbrug DC	-		5,5 W
Opladningstid (100 %)	24 timer	4 timer	-
Batterispænding	4,8 V	2,5 V	-
Kapacitet	1,2 Ah	4 x 400F	-
Batteritype	NiHM	Escap	-
Nøddrift af brændetid	1-3 timer	1 time	Centralstyret
Temperatur	+5- +30°C	-25- +30°C	-10° - +40°C
Materiale	Metal		
Beskyttelsesklasse	I		I
Tæthedsgrad	IP20		IP20

TILSLUTNING

Tilslutning centralanlæg 230 V AC/DC
Tilslutning selvforsynende 230 V AC

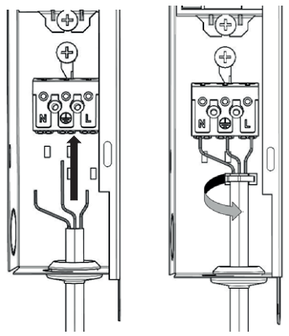

Afisolér 12 mm af forsyningskablets (1,5 mm² - 2,5 mm²) trådbeklædning. Tilslut forsyningskablet og fastgør kablet ved hjælp af den medfølgende kabelbinder, som føres gennem hullerne og spændes fast rundt om forsyningskablet. Der er to ekstra huller til fastgørelse – i tilfælde af gennemgående kabelføring.

P-modellen har mulighed for spændingsovervågning.
Når der ikke er AC i fasestyringen, tændes armaturet.

3	Indgang L
N	Indgang N
⏚	Jord
1	Fasekontrol L
2	Fasekontrol N

MONTERING

Montering i nedhængt loft
Bor et hul til armaturet i det nedhængte loft.
Hul til montering: 75 mm. Max loftstykkelse: 15 mm

Fastgør den elektroniske enhed forsvarligt inde i det nedhængte loft.

Isæt stikket fra elektronikboksen i armaturet.

Tryk monteringsfjedrene ned mod armaturhuset og skub armaturet ind i monteringshullet.

Hvis armaturet er et selforsynende armatur, skal du markere idriftsættelsesdatoen på det klistermærke, der er fastgjort på armaturets batteri.

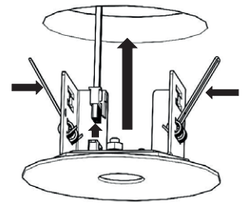

Åbning/lukning af elektronikboksen
De små hægter løsnes ved at trykke ind nedenunder hægten og samtidig presse kanten op.

Derefter kan dækslet forsigtigt bøjes op.

Efter tilslutning bøjes dækslet forsigtigt tilbage og klemmes sammen til hægterne siger klik.

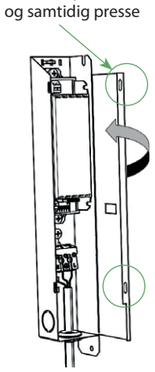

Rund model

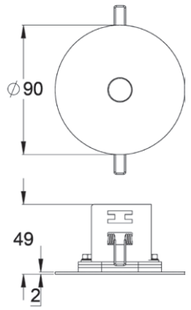

Kvadratisk model

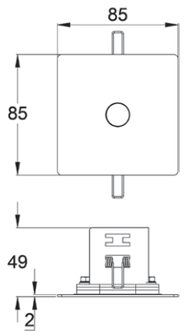

Minimum sikkerhedsafstande
A = 20 cm • B = 20 cm • C = 30 cm

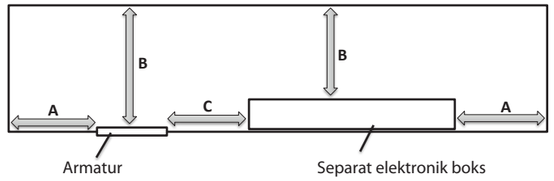

Armaturet må ikke dækkes med varmeisolerende materiale.

Centralanlæg uden overvågning

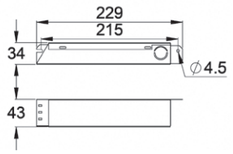

Centralanlæg med overvågning

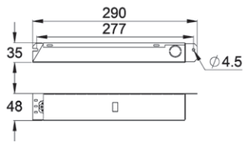

24 V centralanlæg
med overvågning

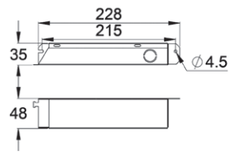

Selvforsynende variant - NiHM

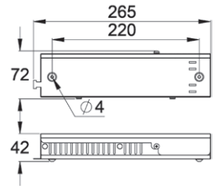

Indstilling af dip switch - Ved indbygget adressemodul
Tjek at dip 6 er sat til ON.
(OFF = konstantdrift / ON = Ikke konstantdrift).

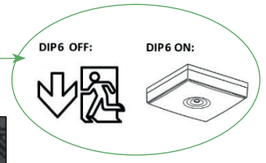

Resten af dips bruges til adressering
(Se mere op adressemodulets installationsvejledning).





Selvforsynende variant - Escap
Note: Passer ikke til Ø75 hul

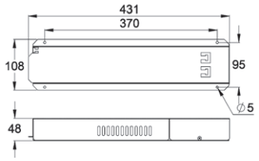

To delt model til Escap (*Passer til Ø75 hul)*

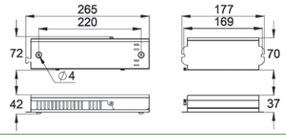

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk