



UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING GR-270 / GR-271



Selvforsynende armaturer

Når installationen er afsluttet, skal du sætte armaturet til strøm i mindst 24 timer før batteriet opnår den nominelle autonomi.

Manuel test

Hver måned kontrolleres dioden for batteriopladning, og der udføres manuel test. Tryk på TEST-knappen (brug et spidst værktøj med en diameter på højst 2 mm). Armaturet skal lyse, så længe TEST-knappen holdes inde.

Hver 6. måned anbefales det at kontrollere varigheden for nøddriftstiden ved at afbryde netspændingen i minimum 1 time. Hvis armaturet ikke lyser i minimum 1 time skal batteriet skiftes.

Opbevaring og pleje

Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	Selvforsynende
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	1 LED
Tilsluttet belastning DL	2,7 VA
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	24 timer
Batterispænding	3,6 V
Kapacitet	1,5 Ah
Batteritype	NiMh
Nøddrift af brændetid	1,5 time
Temperatur	+5° - +30°C
Materiale	ABS / Polycarbonat
Beskyttelsesklasse	II
Tæthedegrad	IP40


TILSLUTNING

Tilslutning selvforsynende 230 V AC

Tilslut kablerne som vist på billedet og sæt strømterminalen på (maks. 10 A).



Placer batteriets stik til det tilsvarende stik på printet.

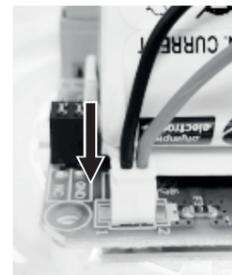

MONTERING

Åbning og kabelføring


Løsn skruen (1), og træk reflektoren op.

Brug altid et rundt netkabel med en diameter på 5-10 mm (H05RN-F type 2x1mm² eller tilsvarende). Pas på at kablet ikke bliver deformeret på nogen måde.

Monter de medfølgende pakninger i kabelindføringshullerne. Lav et hul i midten ved hjælp af en lille skruetrækker og før kablet gennem pakningen.


Tilslut armaturet (Se tilslutningsvejledning).

Sæt reflektoren på plads igen (husk den korrekte orientering), stram skruen godt til, og armaturet er klar til montering.

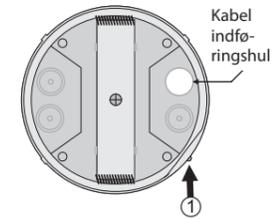

Linsemodeller


GR-270
Line-linse

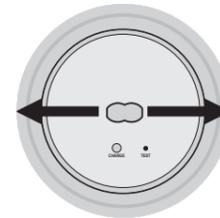


GR-271
Zone-linse




Måltegning

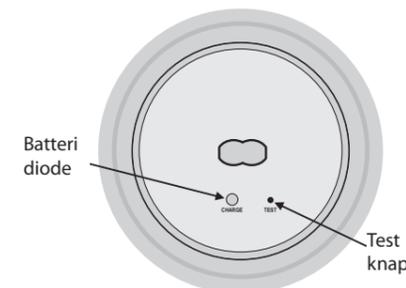

Planforsænket loftmontering Hul til planforsækning: Ø 110 mm

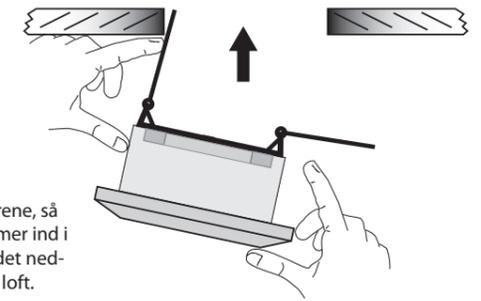


Bøj fjedrene, så de kommer ind i hullet i det nedhængte loft.

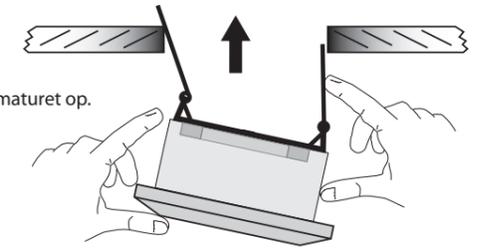

Skub armaturet op.

Fortsæt med at skubbe opad, indtil lampen låses.

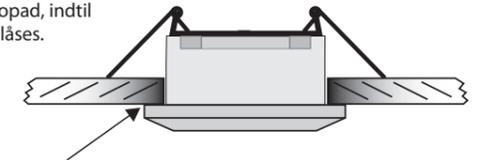

Hvis du vil afmontere armaturet igen, skal du sætte en fastskruetrækker mellem armaturet og loftet.

Påbygget montering

Løsn skruen (1), og træk reflektoren op.

Løsn fastholdelsesskruen (Figur 4) og afmonter delen til planforsænket montering.


Bor 2 huller i bunden med et 4 mm bor, så fastholdelsesskruerne kan passere.

Marker disse to borede punkter på det ønskede monteringssted, bor hullerne og installer de medfølgende rawlplugs.

Bemærk!!
Husk at vende armaturet korrekt - specielt for GR-270 med line-linse. Retningsindikator ses på armaturets sokkel.

Monter den dekorative kant (medfølger). Brug derefter de 2 fastgørelses-skrue til at montere enheden på loftet

Følg derefter kabelindførings- og tilslutningsvejledningerne.

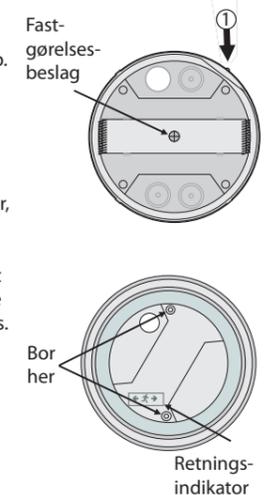

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.