

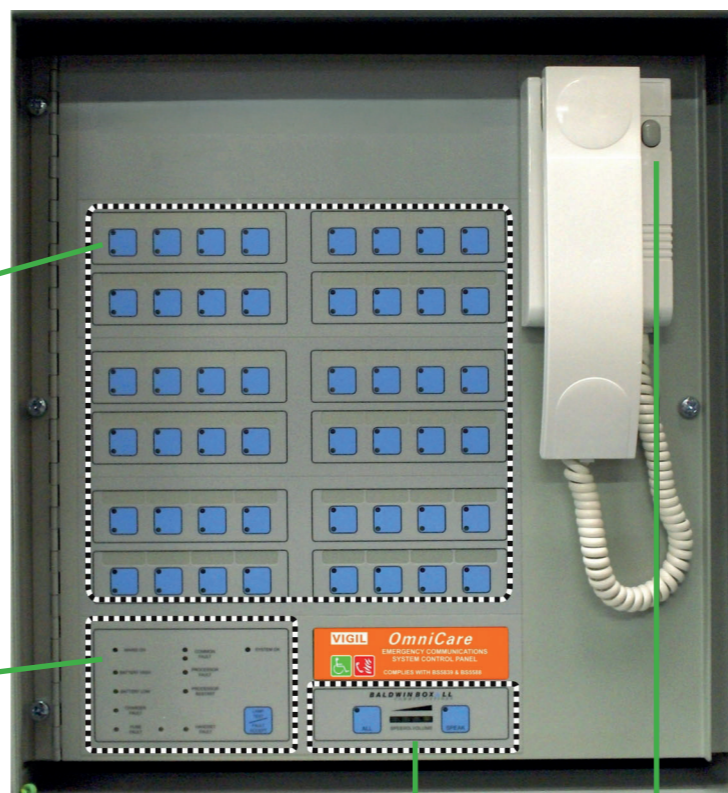


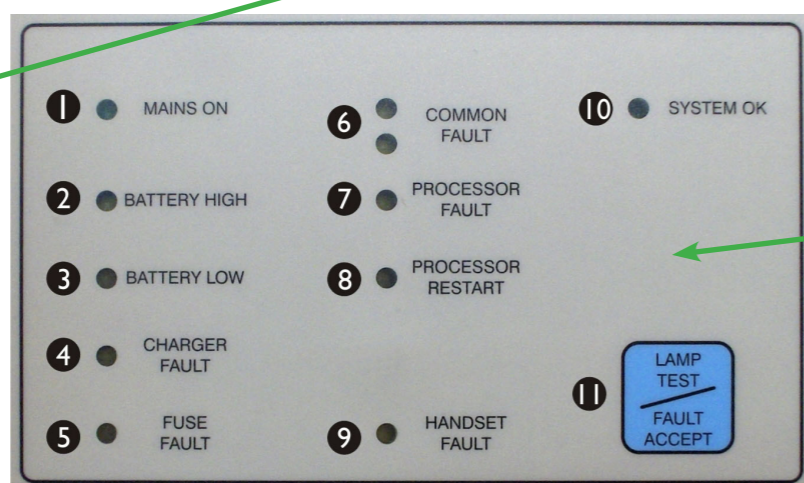

KORT BETJENINGSVEJLEDNING

Brandkaldeanlæg

OmniCare

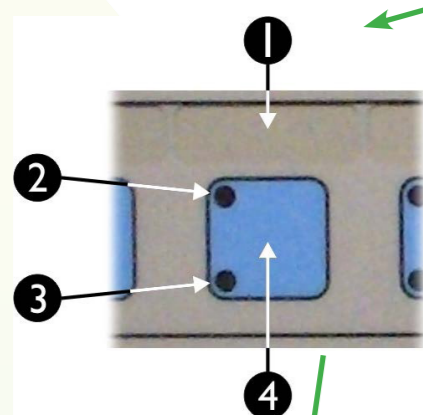

Håndsæt "Tale" knap
Samme som "Speak"-knappen.
Håndsættet kan være nyttigt,
hvis der er støj i nærheden af
kontrolpanelet.


Diodeforklaring

	Farve	Indikator	Beskrivelse
1	Grøn	Mains on	Spændingsforsyning OK
2	Gul	Battery high	Batterispænding for høj (overopladet) *
3	Gul	Battery low	Batterispænding for lav (defekt batteri) *
4	Gul	Charger fault	Batterierne kan ikke holde opladningen eller de er ikke fuldt opladet efter 24 timers opladning. Tryk »Reset«-knappen for at rydde fejl.
5	Gul	Fuse Fault	En af de interne jævnstrømsikringer svigter.
6	Gul	Common fault	Blinker og summer ved fejl. Tryk på »Fault Accept« (11) for at acceptere fejlen og stoppe alarmer. Når en fejl er accepteret, slukkes summeren, og dioderne lyser gult, indtil fejlen er rettet.
7	Gul	Processor fault	Kritisk processorfejl
8	Gul	Processor restart	Processoren er stoppet og genstartet, eller der er sat strøm til for første gang. Tryk »Reset«-knappen for at rydde fejl.
9	Gul	Handset fault	Fejl i kontrol-enhedens håndsæt.
10	Grøn	System OK	Systemet er OK
11		Lamp test / Fault accept	Lampetest - Tryk for at kontrollere alle frontpanelets lysdioder og summerens funktion. Fejlaccept - Tryk for at acceptere en fejl og slukke for fejlsummer.

* Hvis både fejl-LED'en »Battery High« og »Battery Low« lyser, er batterierne ikke tilsluttet.

Zone knapper og dioder


	Beskrivelse
1	Plads til zone-identifikationsmærkat
2	Tilflugtsområde optaget / LED for opkaldsstatus (RØD)
3	Fejl registreret på fjernenheden (GUL)
4	Tryk på knappen for at styre den relevante zone

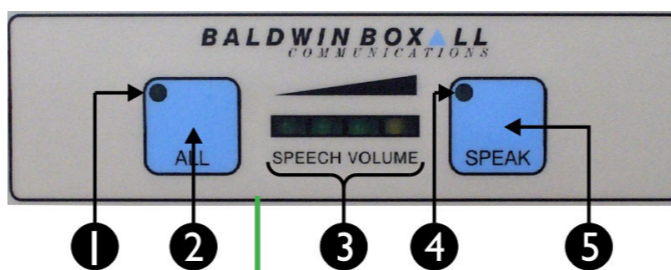

Kalde-knapper og volume

	Beskrivelse
1	Dioden lyser ved tryk på knappen "All".
2	Tryk for at tale til alle optagne fjernenheder, alle brandtelefoner og alle kombinerede nødstationsenheder.
3	Indikerer lydniveauet på håndsættet. For klareste tale, undgå at komme op i det gule felt.
4	Dioden lyser ved tryk på knappen "Tal" på panelet (5) eller knappen "Tal" på håndsættet.
5	Tryk for at tale til den valgte optagne fjernenhed. Ved at trykke på denne knap stopper stemmevekslingsfunktionen, og samtalen bliver PTT-kontrolleret fra kontrolpanelet.

BEMÆRK: Volume-indikatoren (3) er aktiv, selv når håndsættet ikke er taget op eller i brug. Dette skyldes den kontinuerlige overvågning af mikrofonen.

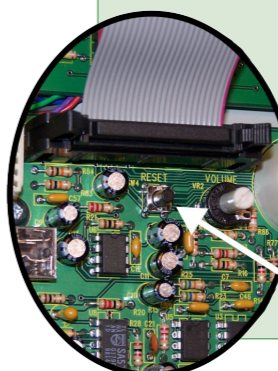

Reset-knappen bruges til en række forskellige handlinger, dog mest når systemet testes eller sættes i drift. Knappen er monteret indvendigt på printet for at forhindre utilsigtet brug.

Funktionstest af eksterne enheder

BEMÆRK: Fjernbetjente enheder kan kun funktionstestes, når kontrolpanelet har gennemført idriftsættelsesprocessen.

1. Aktivér brandpanelet (eller sæt et link mellem »TEST« og »0V« på P3 PC1332 i kontrolpanelet).
 2. Sørg for, at »SYSTEM OK«-LED'en blinker på den fjernenhed, der skal testes.
 3. Afhængigt af hvilken fjernbetjent enhed der skal testes, skal du trykke på knappen »CALL«, åbne døren eller trække i ledningen for at aktivere fjernbetjeningen. Hvis der står »SYSTEM IN STANDBY« på fjernbetjeningen, skal du gå til trin 1 for at aktivere systemet.
 4. For nødkaldsstationerne skal du sikre dig, at »STATUS«-LED'en lyser. For de avancerede nødkaldsstationer skal du sikre dig, at ringen af lysdioder lyser. Sørg for, at både fjernbetjeningen og kontrolpanelet »ringer« for at indikere et opkald.
 5. Den tilhørende røde LED på kontrolpanelet blinker for at indikere et opkald fra den pågældende fjernenhed.
 6. Sørg for, at håndsættet på kontrolpanelet aktiverer kommunikation eller afspiller alarmtone ved toiletalarmer, når en zone vælges.
- BEMÆRK:** Hvis der kun er én kaldestation, der ringer til kontrolpanelet, besvares opkaldet automatisk ved at løfte håndsættet.
7. Når du har testet en kaldestation skal du fjerne den ved at trykke på den relevante knap på kontrolpanelet og holde den nede, indtil den røde LED slukkes.
 8. Når du har testet alle fjernbetjeningen, skal du deaktivere brandpanelet eller fjerne testlinket fra kontrolpanelet.

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.