UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

INSTALLATIONSVEJLEDNING

UP LED Multi

Selvforsynende armaturer
Når installationen er afsluttet, skal du sætte armaturet til strøm i mindst 24 timer før batteriet opnår den nominelle autonomi.

Opbevaring og pleje
Det selvforsynende armatur må opbevares i højst 3 måneder uden brug. Derefter skal batteriet genoplades. Ellers kan det ikke garanteres, at armaturet når den fulde driftstid i nøddrift.

LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

DIODER

Selvforsynende model

Status: ● Konstant lys ◯ ingen lys	**Grøn**	**Rød**
Batteriet lades op	●	◯
Batteri afbrudt	◯	●

TEKNISKE DATA

Type Elektronik	**Selvforsynende**
Spænding AC/DC	230 V AC / 50Hz
Lyskilde	1 LED
Tilsluttet belastning DL	1 W
Strømforbrug DC	-
Opladningstid (100 %)	12 timer
Batterispænding	3,2 V
Kapacitet	1,5 Ah
Batteritype	LiFePo4
Nøddrift af brændetid	1 time
Temperatur	0° - +40°C
Materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse	I
Tæthedsgrad	IP42

TILSLUTNING

Tilslutning selvforsynende 230 V AC

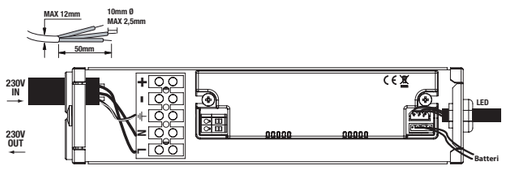

MONTERING

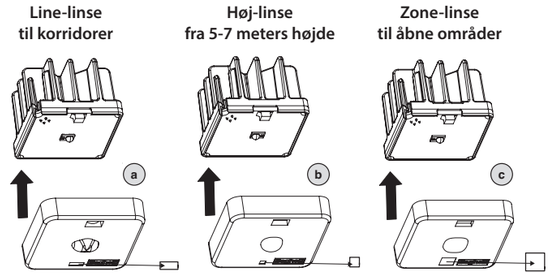

Tilslutningsboks

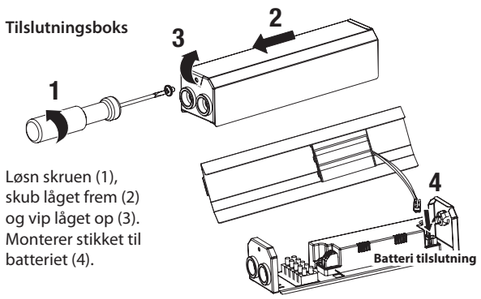

Løsn skruen (1), skub låget frem (2) og vip låget op (3). Monterer stikket til batteriet (4).

Åbning af armaturet
Valg af linse

Top-skruen løsnes (1).
Derefter fjernes de to skruer i skruetårnene (2), og frontpladen trækkes ned (3).

Linse-coveret trækkes ned (4), og der vælges den korrekte linse (5).

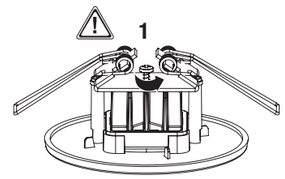

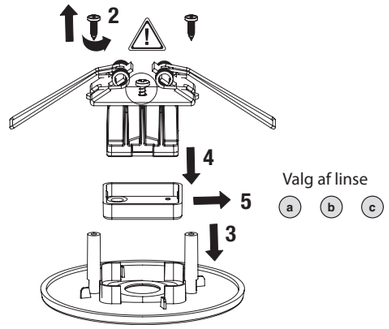

Samling af armaturet
Isættelse af linse

Når den rigtige linse er valgt, skubbes linse-coveret (1) og frontpladen (2) på plads igen.

Skru top-skruen fast (3), men husk de to skruer i skruetårnene (4).

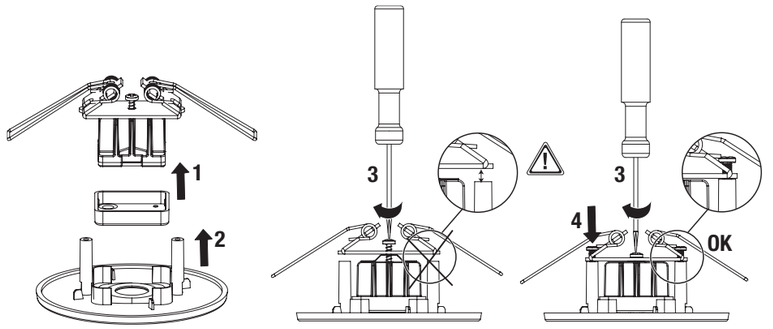

Måltegning

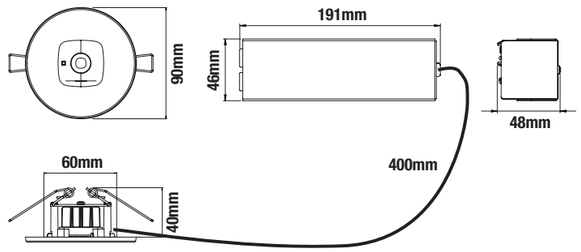

Planforsænket loftmontering
Hul til planforsænkning: Ø 60 mm

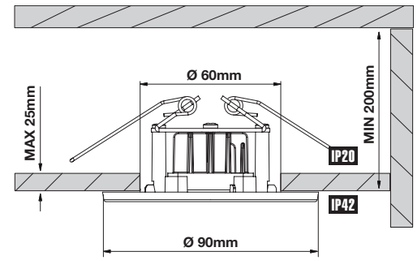

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

UniPoint A/S • Tlf. 9717 5777 • mail@unipoint.dk • www.unipoint.dk